

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

BH7

品番 700310 BH2028 FR , 700128 BH2028 FR CR  
 700294 BH2428CR FR

**安全に関するご注意**

**電球の交換・お手入れ**

図は、700300 BH2028 FRのもので、

電球の交換について  
 電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。


**電球の交換方法**

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となります。
2. チョウネジを外す。グリル、グローブを外す。
3. 電球を交換する。
4. 本体にグリル、グローブをチョウネジをにて取付ける。取付が不完全な場合、感電・落下の原因となります。均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

**お手入れについて**

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度)
- グロブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけるしないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。700294 BH2428CR FRの図は、ありません。

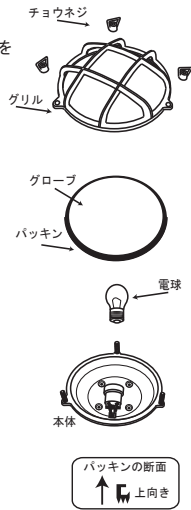

**警告**

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

**注意**

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。

**仕様**

**防雨仕様** 直接雨の当たる場所でお使いいただけます。ただし設置方向に制限があります。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

**定格**

| 使用電圧   | 使用電球                |
|--------|---------------------|
| AC100V | E17 40W ミニ電球（クリプトン） |

施工説明書

**安全に関するご注意**

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡ください。

**警告**

- この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- ・周囲温度が35°以上の所。
- ・風呂場など湿気の多い（85%以上）所。
- ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- ・粉塵の多い所。
- ・床面への取付、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
- アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 凹凸のある面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

**注意**

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因となります。


**各部の名前と付属部品**

▲ 注意 施工前に部品をご確認ください。

**付属部品**

図は、700310 BH2028 FRのもので、

- 本体部分
- 本体（真鍮製）=1ヶ
- グロブ（ガラス）=1ヶ
- グロブパッキン（ゴム製）=1ヶ
- グリル（真鍮製）=1ヶ
- チョウネジ=3ヶ
- シリコンチューブ=1ヶ
- 本体裏パッキン=1ヶ  
(本体表面に接着済み)
- 電球=1ヶ
- 取付ネジ
- ステンレス丸タッピング4\*45=4本
- ネジパッキン=4ヶ
- 6角レンチ(BH2428のみ付属)=1ヶ
- \*700294 BH2428CR FRは、グリルの形と、ネジが6角ボルト(4mm)になります。

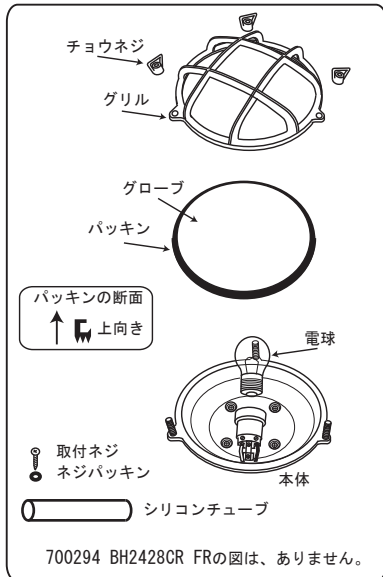


**取付方 壁面取付例**

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


**取付け前の確認**

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。


▲ 注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因となります。電動ドライバーは、使用しないでください。

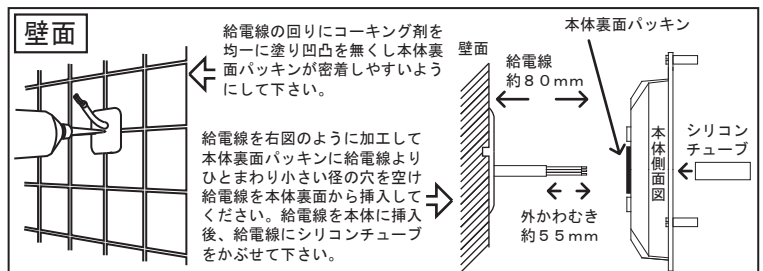

**壁面**

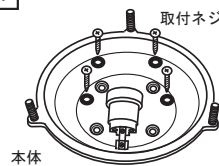

取付位置を決め、パッキンを挿入しネジ止めします。付属のネジは板面及びサイジング壁面用です。その他の壁面（石膏ボード、タイル、コンクリート、鉄）については、専用アンカーが必要になる場合もあり詳しくは、壁面施工業者様にお問い合わせください。

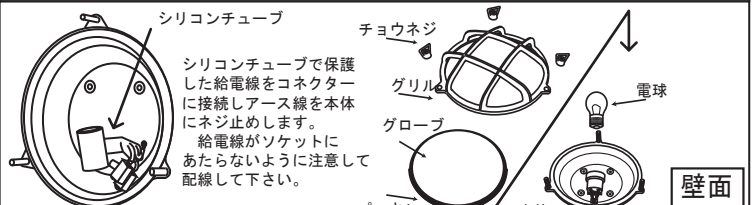


**壁面**

図は、700300 BH2028 FRのもので、

電球、グロブ、グリル、の順に組み付けチョウネジにて固定します。


**取付方向の指示**

**垂直な壁面**

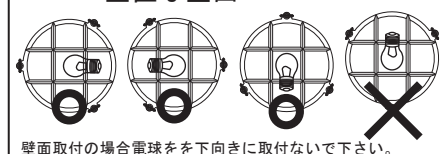

壁面取付の場合電球を下向きに取付しないで下さい。防雨型としてお使いいただく場合は、壁面取付専用として、上記の3方向以外と床面の取付は出来ません。火災・落下してけがのおそれあり。

**傾きのない天井面**



防滴型（軒先等の直接雨のかからないところ）でお使いいただく場合は、天井取付も可能です。