

ins-BH2036-2436-2310

BH2036・BH2436 シリーズ

電球の交換・お手入れ

ランプの交換について

電球は、付属ランプまたは以下の条件を満たすものをご使用下さい。
指定以外の電球を使用すると、火災の原因となります。

- ・口径E17
- ・消費電力 4W以下
- ・密閉器具対応型
- ・屋外使用の場合、屋外対応のもの
- ・ガラスグローブに干渉しないサイズ
- ・サイズの目安：外径 35mm × 高さ 70mm


ランプ（電球型LED）の交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
2. チョウネジを外す。グリル、グローブを外す。
3. ランプを交換する。
4. 本体にグリル、グローブをチョウネジをにて取付ける。取付けが不完全な場合、感電・落下の原因になります。均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合 パッキンガラスが破損する場合があります。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（6ヶ月に1回程度）
- ・グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、あ5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。BH2436の図は、ありません。

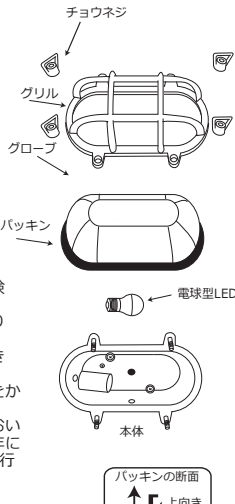

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取付、取外しは、工事店、販売店に依頼してください。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
- 器具の近くにストーブなど、温度の高くなる物を置かないでください。火災の原因となります。
- 付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しタイプに交換対応をお願い致します。

防雨仕様

直接雨の当たる場所でお使いいただけます。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

使用電圧
AC100V

BH2036 LE /2436 LE
ミニ電球型LED E17 4W

BH2036 NO /2436 NO
電球付属無し

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。

警告

- この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電火災落下の原因となります。
- 常時、周囲温度が35℃以上になる所。
- 風呂場など、常に湿気の多い（85%以上）所。
- 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- 粉塵の多い所。
- 床面への取付。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがって確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
- アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 凹凸の激しい面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがの原因となります。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因となります。
- 付属のLEDランプは調光機能付きの回路には使用できません。（100%点灯でも不可）
- 付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しタイプに交換対応をお願い致します。

各部の名前と付属部品

△ 注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品

本体部分

- 本体（真鍮製）= 1ヶ
- グローブ（ガラス）= 1ヶ
- グローブパッキン（ゴム製）= 1ヶ
- グリル（真鍮製）= 1ヶ
- チョウネジ= 4ヶ

6角レンチ（BH2436のみ付属）= 1ヶ

ステンレス丸タッピング4*45=2本

ネジパッキン= 2ヶ


電線保護チューブ= 3ヶ

付属ランプ

品名にLE表記のあるタイプは電球型LED E17 4W

品名にNO表記のあるタイプは付属ランプなし

BH2436は、グリルの形が異なり、φ3.9が6角ボルト(4mm)の仕様になります。

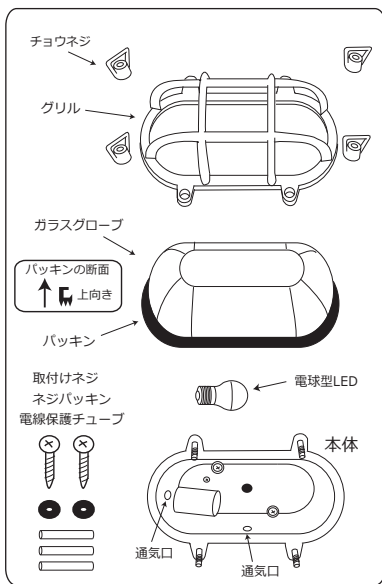

図はBH2036です。


取付方法 壁面取付け例

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付前の確認

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けしてください。また取付けネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様に問い合せください。


△ 注意 取付けが不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因となります。電動ドライバーは、使用しないでください。

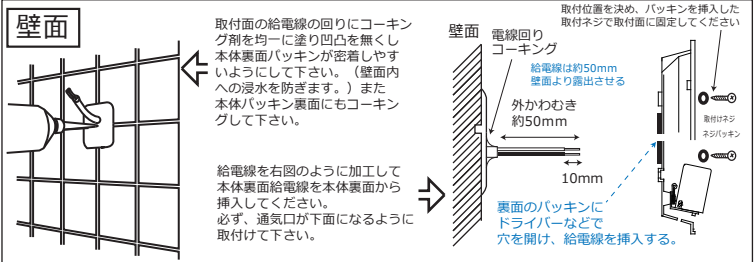

配線方法



本体への部品取付

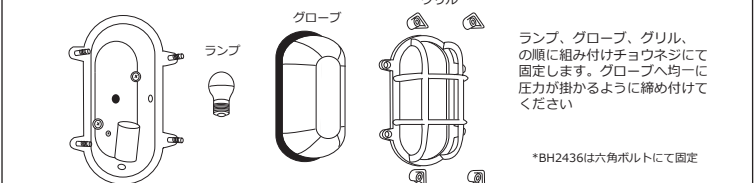

取付方向について

△ 注意 BH2436は縦向き取付不可

